


【商品仕様】



510コネクタ

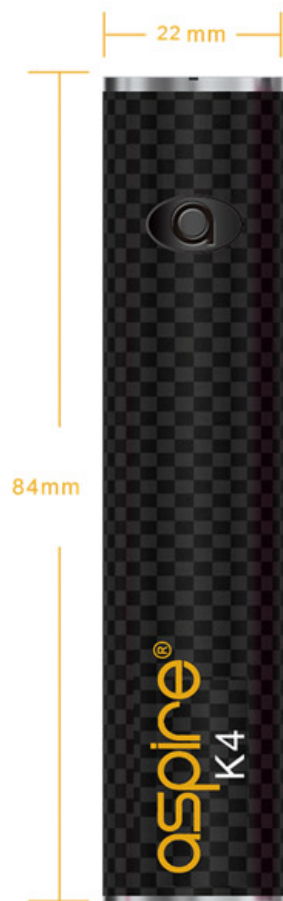

マイクロUSB充電ポート

バッテリーユニット仕様・特長：

- 電池容量 2000mAh
- マイクロ USB 充電ポートより充電可能

*バッテリーの負担になる為、充電しながらの使用はお控え下さい。

- 510 コネクタ
- 高級感あるカーボンを使用
- ボタンを 5 回押して電源 ON/OFF



アトマイザー仕様・特長：

- リキッドは上から入れるトップフィル（リキッド容量 3.5ml）

- コイルは Aspire - Cleito 0.27Ω付属・交換も 0.27Ω推奨

*0.27Ωコイルで最適になるよう設計されています。

- エアフローで吸い心地調整可能

- 吸い口はデルリン製

- 全体サイズ：全長 133mm × 太さ 18mm

【ご使用方法】

アトマイザーのトップを回して外し、リキッドを真ん中の穴に入らないよう側面に注入します。

リキッドを入れたら染み込ませるために初回とコイル交換時は約 20～30 分程待つてから使用して下さい。



リキッドは側面に注入



焦げ臭くなったり、喉がイガイガしたらコイルを交換して下さい。

コイル交換目安は数日～2 週間前後（吸う頻度によって変わります）

▶ 交換コイルはこちら



0.27Ω (40-55W)



エアフローで吸い心地の調整が出来ます。



エアフローで
吸い心地調整

ボタンを5回押して電源ON/OFF。ボタンを押しながら吸います。


電池が無くなってくるとボタンの色がブルーからオレンジに変わります。



充電は底部のマイクロ USB ポートより、付属のケーブルで充電して下さい。

底面のランプが赤から緑に変わったら充電完了です。

スマートフォンなどの AC アダプター（1A）を使えばコンセントからも充電可能です。

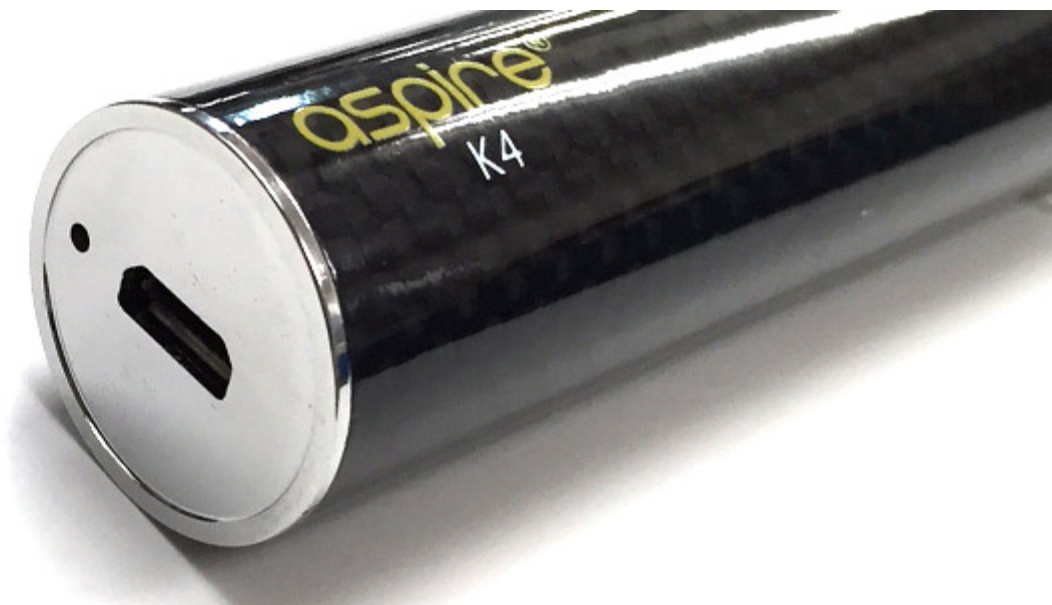

【主な安全機能・通知機能】

■ **バッテリー残量警告**

電源を入れてボタンを押し、LED の色がブルーならば正常、オレンジであればバッテリーを充電して下さい。

■ **低電圧保護機能**

電池がなく出力が低くなると、電源が切れます。

■ **15 秒のカットオフ機能**

ボタンを 15 秒以上押し続けると、加熱保護のため出力がカットされます。

■ **過熱保護機能**

連続使用により本体が熱くなりすぎると電源が切れます。

■ **過充電保護**

過充電にならないよう、電池が満タンになると電流が遮断されます。